RTVI

ЗАПАДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Türksat 6A West

Инструкция для уже установленной спутниковой тарелки, направленной на 42°E

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТАРЕЛКУ

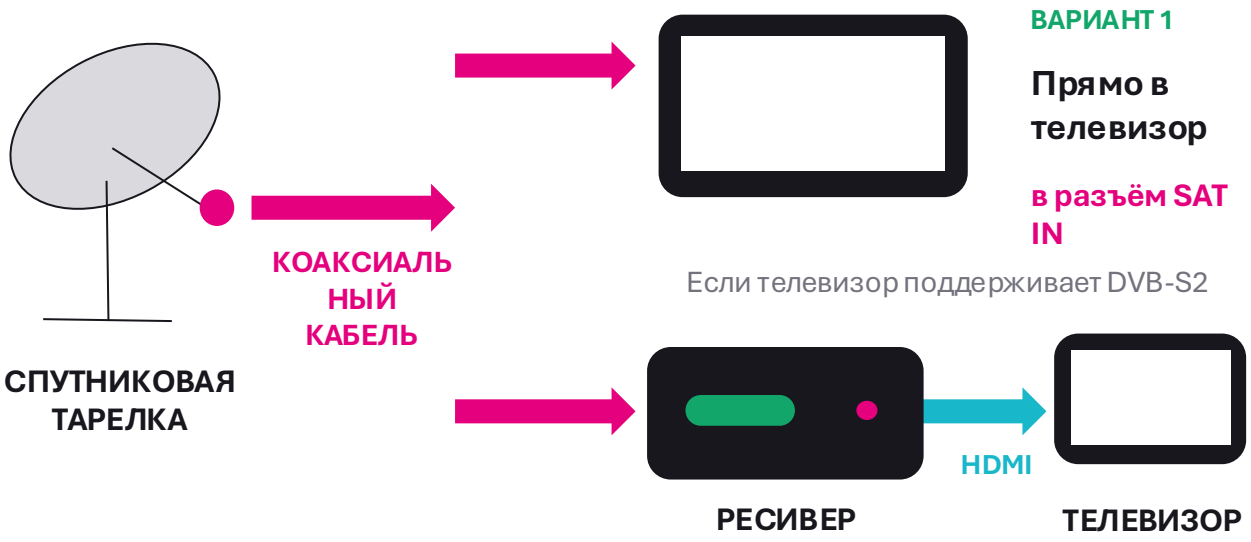

ПАРАМЕТРЫ РУЧНОГО ПОИСКА

TÜRKSAT 6A

WEST BEAM · TP 1

11727 МГц

V SR 27500 FEC 3/4

ВАЖНО

Не поворачивайте тарелку, если она уже настроена на Türksat 42°E.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»

RTVI

НАСТРОЙКА ЗА 5 ШАГОВ

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели.

1

Откройте меню спутникового приёма

Меню → Каналы → Спутниковая настройка → Ручной поиск.

2

Выберите спутник

Выберите Türksat 42°E или Türksat 6A.

3

Введите параметры

11727 МГц · V · SR 27500 · DVB-S2 8PSK · FEC 3/4

4

Проверьте качество сигнала

Главное — стабильное значение качества сигнала.

5

Запустите поиск

Нажмите «Поиск» или «Сканировать» и сохраните каналы.

ЕСЛИ СИГНАЛА НЕТ

Проверьте кабель, питание LNB, частоту, поляризацию и порт DiSEqC.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»

RTVI

ПОЛНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Используйте эти параметры для Türksat 6A West.

TÜRKSAT 6A WEST

Спутник	**Türksat 6A**
Позиция	**42°E**
Транспондер	**1**
Частота	**11727,48 МГц**
Поляризация	**V / вертикальная**
Symbol Rate	**27500 ксимв/с**
Стандарт	**DVB-S2**
Модуляция / FEC	**8PSK · 3/4**

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ РЕСИВЕРА

Тип LNB	Частоты LNB	Питание LNB
Universal	**9750 / 10600 МГц**	**Вкл.**
22 кГц	Pilot / Roll-off	Сетевой поиск
Авто	**Auto / 20%**	**Вкл., если доступен**

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Нет уровня сигнала: проверьте кабель, питание LNB и DiSEqC. Уровень есть, качества нет: проверьте частоту и поляризацию.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»