RTVI

ВОСТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Türksat 6A East + Türksat 4A

Инструкция для уже установленной спутниковой тарелки, направленной на 42°E

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТАРЕЛКУ

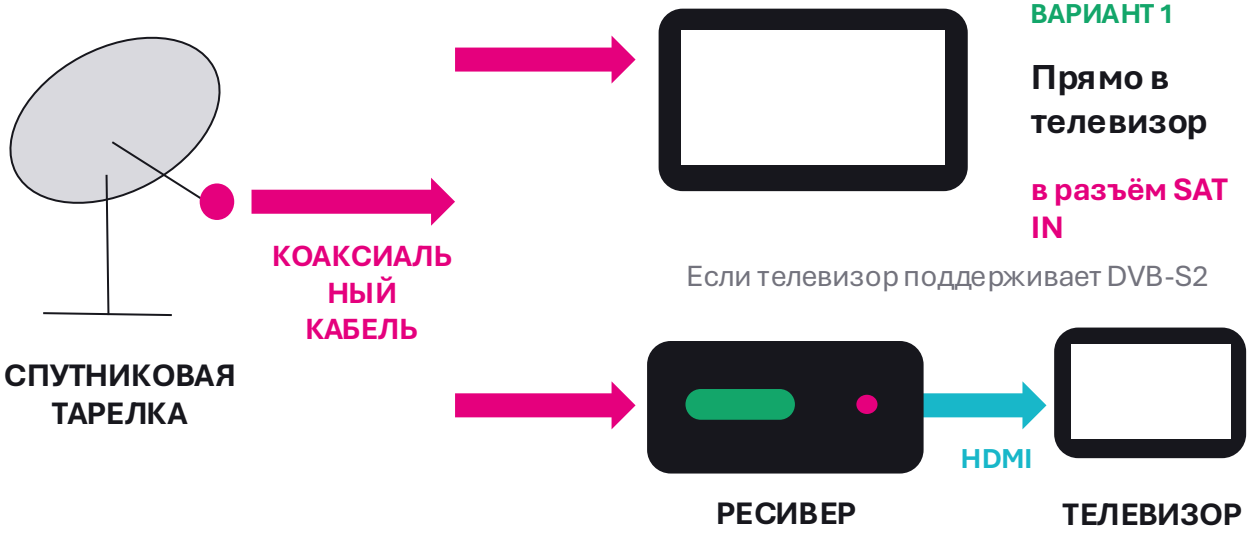

Если телевизор поддерживает DVB-S2

ВАРИАНТ 2: если в телевизоре нет спутникового тюнера

ВЫПОЛНИТЕ ДВА РУЧНЫХ ПОИСКА

TÜRKSAT 6A

EAST BEAM

11747 МГц

H SR 27500 FEC 3/4

TÜRKSAT 4A

EAST BEAM · TP 21

11012 МГц

H SR 30000 FEC 3/4

ВАЖНО

После первого поиска сохраните каналы, затем создайте новый ручной поиск с параметрами Türksat 4A.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»

RTVI

ДВА ПОИСКА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ЛУЧА

Сначала найдите каналы Türksat 6A, затем повторите поиск для Türksat 4A.

1

Откройте ручной поиск

Меню → Каналы → Спутниковая настройка → Ручной поиск.

2

Поиск 1: Türksat 6A East

11747 МГц · H · SR 27500 · DVB-S2 8PSK · FEC 3/4

3

Сохраните найденные каналы

После завершения поиска подтвердите сохранение.

4

Поиск 2: Türksat 4A East

11012 МГц · H · SR 30000 · DVB-S2 8PSK · FEC 3/4

5

Сохраните второй список

Новые каналы добавятся к уже найденным каналам.

ВАЖНО: НУЖНЫ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ПОИСКА

Не меняйте направление тарелки между поисками: оба спутника находятся в позиции 42°E. Меняются только параметры транспондера.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»

RTVI

ПОЛНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХ ПОИСКОВ

Не смешивайте параметры: каждый набор вводится отдельным ручным поиском.

TÜRKSAT 6A EAST

Спутник	Türksat 6A
Позиция	42°E
Транспондер	1
Частота	11747 МГц
Поляризация	H / горизонтальная
Symbol Rate	27500 ксимв/с
Стандарт	DVB-S2
Модуляция / FEC	8PSK · 3/4

TÜRKSAT 4A EAST

Спутник	Türksat 4A
Позиция	42°E
Транспондер	21
Частота	11012 МГц
Поляризация	H / горизонтальная
Symbol Rate	30000 ксимв/с
Стандарт	DVB-S2
Модуляция / FEC	8PSK · 3/4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ TÜRKSAT 4A

Диапазон	Полоса	Pilot
Ku band	**36 МГц**	**On**
Roll-off	Data Rate	Луч
20%	**65,32 Мбит/с**	**East Beam**

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Нет уровня сигнала: проверьте кабель, питание LNB и DiSEqC. Уровень есть, качества нет: проверьте частоту и поляризацию.

«С более подробной пошаговой инструкцией по подключению к спутнику Turksat в зависимости от региона Вашего проживания вы можете ознакомиться тут»